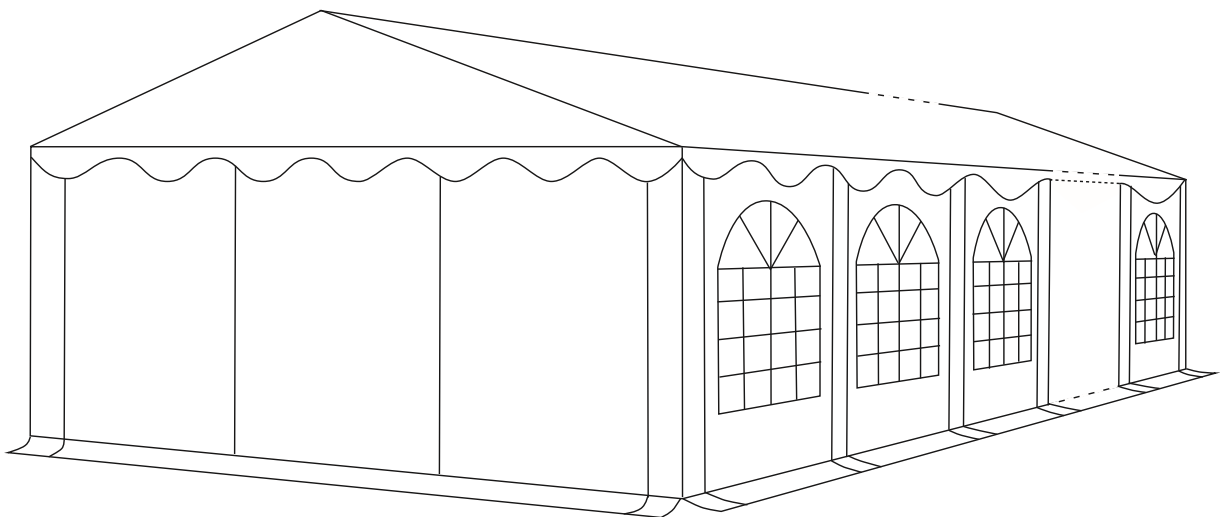


**4x2, 4X4, 4X6, 4X8, 4X10, 4X12 ECO**

***EcoCarpas*** ●

**Manual de instrucciones**



# 4x2, 4X4, 4X6, 4X8, 4X10, 4X12 ECO

## ES Manual de instrucciones

### Introducción

Enhorabuena por comprar nuestro producto y bienvenido a la empresa ECOCARPAS. Nuestro departamento de atención al cliente o un representante comercial autorizado responderán a sus preguntas y le aconsejarán.

Gracias a la nueva carpa, podrá planear con libertad numerosas actividades. Puede utilizarla durante celebraciones, como protección contra el sol, como refugio, para almacenar cosas o con muchos otros fines. Le rogamos que siga las siguientes indicaciones para disfrutar durante más tiempo de nuestra carpa.

### Importante

Antes de usar la carpa, lea atentamente las instrucciones de montaje y consérvelas para utilizarlas más tarde.

### Seguridad

No se ha probado la resistencia de la carpa a cargas de viento y nieve, siempre que el fabricante no lo haya indicado expresamente. Por eso, la garantía no cubre estas cargas. Le rogamos que compruebe el pronóstico del tiempo para asegurar o desmontar la carpa en caso de necesidad.

### Advertencias

- 1.** Las carpas han sido diseñadas como alojamiento temporal y deben desmontarse en caso de condiciones atmosféricas desfavorables.
- 2.** Procure que siempre haya una distancia adecuada con tubos y conducciones de gas o electricidad para evitar que se dañen. Pregunte a las autoridades locales sobre la localización de los cables para no dañarlos al montar la carpa.
- 3.** Si se utilizan calefactores adecuados (infórmese en un comercio especializado), se ha de mantener una distancia de al menos 1,2 m con el material de las lonas. No haga nunca fuegos al aire libre ni utilice calefactores con llamas libres, como estufas para terrazas, calentadores de gas, etc.
- 4.** La persona que instale la carpa es responsable de realizar un anclaje adecuado de la misma para garantizar su seguridad. Compruebe regularmente el anclaje de la carpa al suelo para garantizar la seguridad de la carpa, evitar que sufra daños y proteger a sus usuarios. El correcto anclaje de la carpa al suelo prolonga la vida útil de sus elementos y de la estructura de la carpa en su totalidad.

Lleve siempre casco, guantes y calzado estable durante el montaje de la carpa. Los elementos pesados de metal pueden tener bordes afilados y la protección anticorrosión puede hacer que estén resbaladizos.

Cuando nieve, asegúrese de retirar la nieve de la lona con regularidad y rapidez. Haga lo mismo en caso de lluvias intensas o cuando la lona esté cargada con otros materiales.

Los niños no deben jugar con las piezas de recambio de la carpa. Manténgalas fuera de su alcance.

# 4x2, 4X4, 4X6, 4X8, 4X10, 4X12 ECO

## ¡Atención!

Busque un terreno plano y liso para montar la carpa. Utilice solo los materiales incluidos en la entrega.

Compruebe que el suelo sea apropiado para el uso previsto.

La carpa también se puede utilizar con unos pocos grados bajo cero. No obstante, las lonas deben haber estado almacenadas el tiempo suficiente a una temperatura mínima de 10°C y haber sido montadas a una temperatura igual o superior. En caso contrario, podría romperse en las zonas de los dobleces.

Las gomas son piezas de desgaste. En caso de deterioro del material hay que cambiarlas. Cada país tiene su propia normativa sobre la instalación de carpas móviles y fijas. Pregunte a las autoridades locales si se requiere un permiso para montar la carpa. En algunos países lo importante es el tamaño de la carpa.

Asegúrese de que las lonas no tengan contacto con ningún objeto afilado.

## Antes del primer uso

Desembale los cartones y compruebe con la lista de envío que estén todas las piezas. El fabricante ha cubierto las piezas de metal con una capa fina de lubricante. Puede que en algunas piezas haya demasiado lubricante. En tal caso, retire el exceso con un paño. Disculpen las molestias.

Para el primer montaje hay que reservar un poco de tiempo. Los principios de montaje son sencillos. Siga todos los pasos mostrados en los dibujos de las instrucciones. Atornille los tubos con los conectores manualmente con ayuda de una llave Allen o con un atornillador eléctrico a un nivel máximo de 2 para evitar que se desgaste el material.

## Limpieza y almacenamiento

No utilice productos de limpieza agresivos para limpiar las lonas. Emplee solo agua ligeramente alcalina.

No se debe doblar ni guardar la carpa cuando esté mojada. Primero hay que secarla minuciosamente. No se deben realizar cambios en la estructura metálica de la carpa, p.ej. añadir y/o soldar más cargas, hacer muescas y/o deformar el material.

Tenga cuidado con los elementos de la carpa. Al desmontarla, utilice de nuevo la lista de envío y compruebe que estén todos los elementos para evitar problemas al volver a montarla. Guarde la carpa en un lugar seco; no coloque ningún objeto sobre ella.

## Protección del medio ambiente


















Al finalizar la vida útil, no tire la carpa ni sus piezas con la basura doméstica; llévelas a un punto limpio. En caso de duda, acuda al fabricante o a un representante comercial autorizado. Le ayudaremos a reciclar la carpa, protegiendo así el medio ambiente.

## Garantía y atención al cliente

Si necesita más información o tiene algún problema, escribanos a la dirección de e-mail: [ecocarpas.com@gmail.com](mailto:ecocarpas.com@gmail.com) o póngase en contacto con un centro de atención de ECOCARPAS. 654387294.

# 4x2, 4X4, 4X6, 4X8, 4X10, 4X12 ECO

## Contenido

Artículo Nr.	Descripción	ID Nr.		4x2m	4x4m	4x6m
32464	Barra 257 mm	1a		4	6	8
31108	Barra 1930 mm 38-38	2		7	12	17
31109	Barra 1895 mm 38-38 con agujeros. Pie	3		4	6	8
31153	Conector Angular triple 120°	4		6	6	6
31154	Conector Angular triple 120°	5		0	3	6
30048	Clavo de Tierra 8x300 mm	6		4	4	4
30046	Clavo de Tierra 6x180 mm	7		4	6	8
30047	Clavo de Tierra 4x160 mm	8		22	28	34
30430	Pasador de Goma 14 cm	9		48	66	84
30429	Pasador de Goma 5 cm	10		18	18	18
30050	Cuerda Tensora 3m	11		4	4	4
31106	Tornillo 50 mm con mariposa	12		22	38	40
30051	Gancho de techo	13		4	6	8
31459	Llave allen	14		1	1	1
	Techo	15		1	1	1
	Pared lateral	16		2	4	6
	Pared final	17		2	2	2

# 4x2, 4X4, 4X6, 4X8, 4X10, 4X12 ECO

Artículo Nr.	Descripción	ID Nr.		4x8m	4x10m	4x12m
32464	Barra 257 mm	1a		10	12	14
31108	Barra 1930 mm 38-38	2		22	27	32
31109	Barra 1895 mm 38-38 con agujeros. Pie	3		10	12	14
31153	Conector Angular triple 120°	4		6	6	6
31154	Conector Angular triple 120°	5		9	12	15
30048	Clavo de Tierra 8x300 mm	6		4	4	4
30046	Clavo de Tierra 6x180 mm	7		10	12	14
30047	Clavo de Tierra 4x160 mm	8		40	46	52
30430	Pasador de Goma 14 cm	9		102	120	138
30429	Pasador de Goma 5 cm	10		18	18	18
30050	Cuerda Tensora 3m	11		4	4	4
31106	Tornillo 50 mm con mariposa	12		64	78	92
30051	Gancho de techo	13		10	12	14
31459	Llave allen	14		1	1	1
	Techo	15		1	1	1
	Pared lateral	16		8	10	12
	Pared final	17		2	2	2

# 4x2, 4X4, 4X6, 4X8, 4X10, 4X12 ECO

## Manual de instrucciones

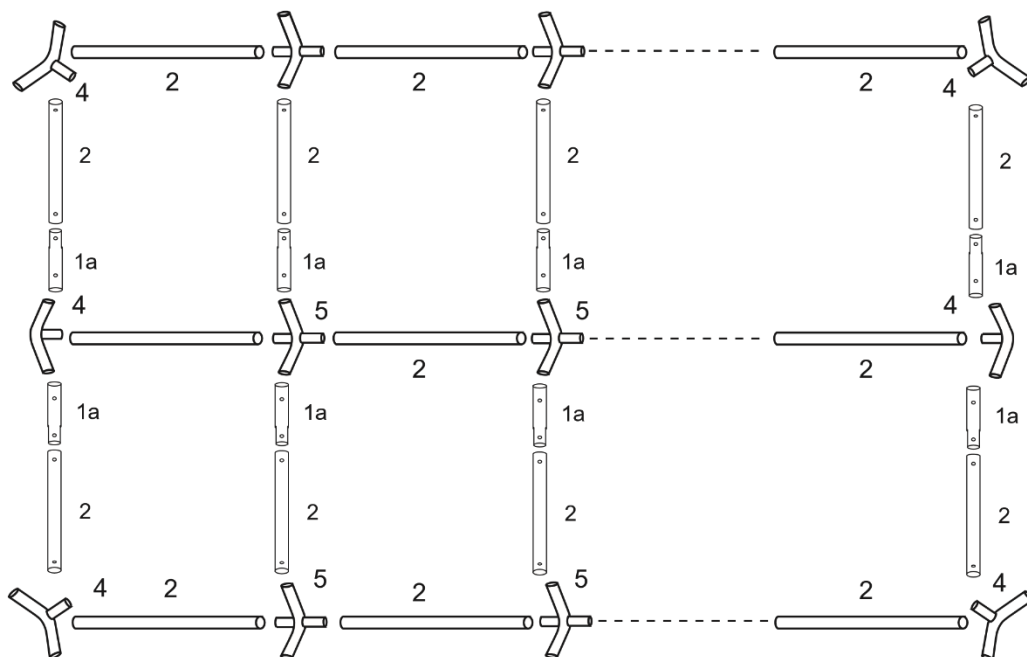
Busque una superficie llana para instalar la carpa. Abra el embalaje y compruebe si están todas las piezas que aquí se enumeran.

Antes del montaje, limpie con un paño la fina capa de aceite existente en los tubos.

En caso de frío, recomendamos adaptar antes la lona de la tienda a la temperatura ambiente.


# 1

Ensamble el armazón del techo montando las piezas 4 y 8 en las barras (piezas 1 y 2) y apriete los tornillos para fijarlas.



# 4x2, 4X4, 4X6, 4X8, 4X10, 4X12 ECO

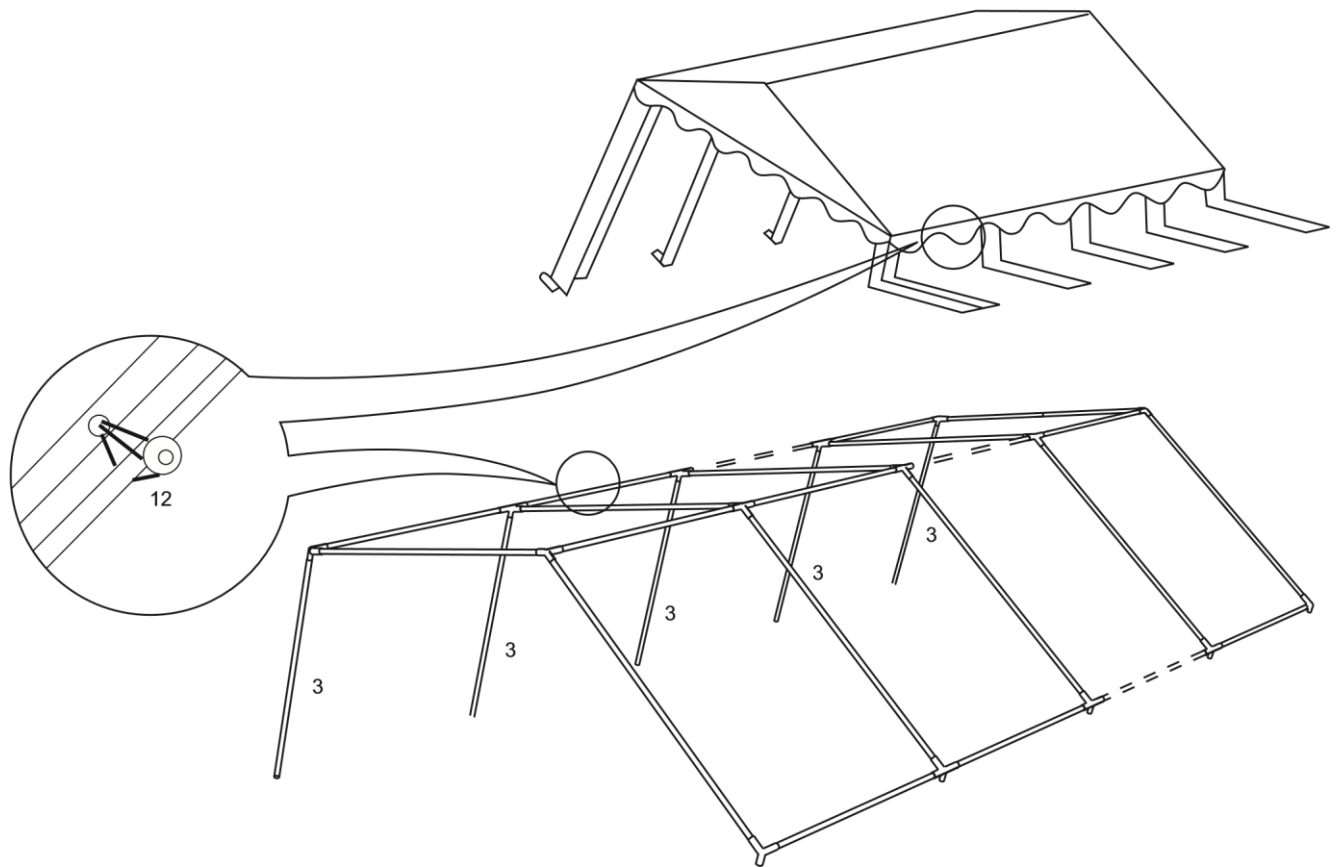
**2** Levante una parte de la estructura de la carpa y coloque las patas (3). Coloque el techo (18) sobre el armazón y sujételo con los pasadores de goma (12). Procure que los pasadores de goma no queden muy tirantes para no dificultar la colocación de la otra parte.



# 4x2, 4X4, 4X6, 4X8, 4X10, 4X12 ECO

**3** Coloque las patas de la parte contraria. Coloque las patas de la tienda en posición vertical para evitar una tensión excesiva en las paredes del frontón.

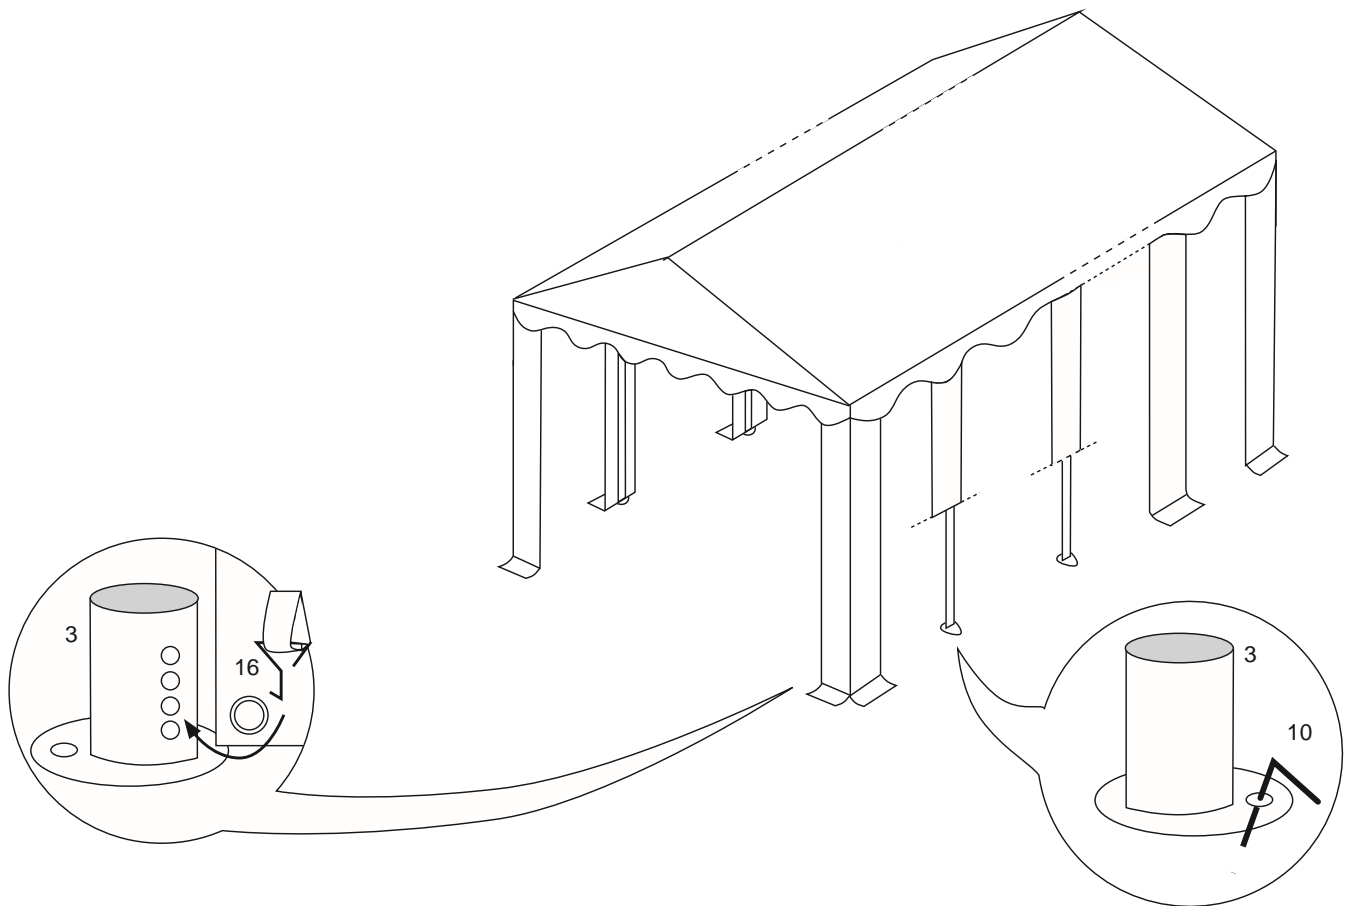Utilice los clavos de tierra medianos (10) para sujetar los pies al suelo. La cubierta del techo se fija a las barras (3) con ganchos (16).





# 4x2, 4X4, 4X6, 4X8, 4X10, 4X12 ECO

# 4

Extienda las paredes laterales (19) y finales (20) y sujete las paredes laterales con los pasadores de goma (12) al armazón. Las paredes finales se fijan directamente al techo con los pasadores de goma cortos (13).

Fije las paredes finales al suelo con los clavos de tierra cortos (11). La cuerda tensora se extiende desde cada esquina de la carpa y se sujeta al suelo con los ganchos roscados (9).

